


## VOLET ROULANT EXTÉRIEUR POSE B, C OU D

### MOTEUR SOLAIRE RS100 SOLAR IO somfy.

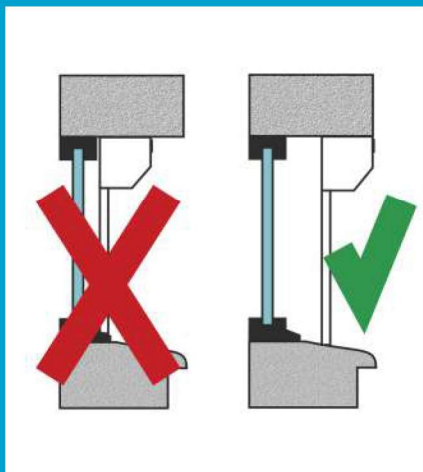

#### NOTE IMPORTANTE :

Le panneau solaire du volet roulant doit être **impérativement exposé à la lumière du jour**.

Le volet ne doit donc pas être à l'ombre d'une avancée de toiture ou de linteau qui ferait obstacle à ce rayonnement.

#### POSE DE VOTRE VOLET ROULANT



Engager les glissières dans les consoles du coffre.



Positionner le volet roulant selon la pose choisie. Selon la largeur de votre volet, prévoyez d'être à 2 personnes pour le faire.

**ATTENTION À MANIPULER LE VOLET EN SOUTENANT BIEN LE COFFRE.**



Après avoir repéré l'emplacement des trous de fixation des glissières, percer les murs, puis fixer le volet en place



**Dans le cas de la pose C :** les glissières ne sont pas percées, il faut donc les percer avec une mèche à métaux (3 à 4 trous sur la hauteur).

## RÉGLAGE MOTEUR RS100 IO ET ÉMETTEUR RADIO somfy.

**ATTENTION : Le moteur RS100 IO est un moteur intelligent.**


Vous n'avez pas à paramétrer le sens "Montée" ni "Descente" de votre volet. Si vous devez régler plusieurs volets RS100, débranchez les et réglez les un à la fois (les autres étant débranchés).

- Appuyer et maintenir les touches  et  en **même temps** pendant 1 seconde.

Le volet réagit.

- Pour valider votre programmation, il ne vous reste plus qu'à appuyer brièvement sur le bouton "**prog**" à l'arrière de votre télécommande.

**Le réglage du moteur est terminé.**

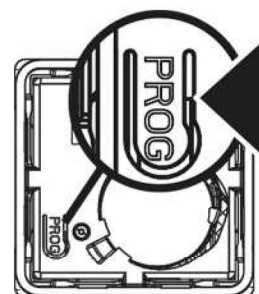

## VOLET ROULANT EXTÉRIEUR POSE B, C OU D

### REMISE À ZÉRO D'UN MOTEUR À COMMANDE RADIO

Couper l'alimentation ( 230 volts ).....**2 SECONDES**  
Remettre l'alimentation ( 230 volts ).....**10 SECONDES**  
Recouper l'alimentation ( 230 volts ).....**2 SECONDES**

Remettre l'alimentation ( 230 volts ). Le volet réagit avec un mouvement de descentes ou de montée.

Appuyer alors directement sur le bouton "**prog**" présent à l'arrière de votre télécommande et le maintenir jusqu'à la deuxième réaction moteur ( le processus dure une quinzaine de secondes).

Le moteur est maintenant réinitialisé et peut de nouveau être programmé.

**NB :** Si vous lâchez le bouton "**prog**" trop rapidement à la 5ème étape, il vous suffit simplement de recommencer à la 1ère étape.

### AJOUTER UNE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE


Appuyer brièvement sur le bouton "**prog**" présent à l'arrière de votre télécommande actuelle.

Le volet réagit avec un mouvement de descente ou de montée.

Appuyer brièvement sur le bouton "**prog**" présent à l'arrière de votre télécommande actuelle.

Le volet réagit avec un mouvement de descente ou de montée.

**Votre nouvelle télécommande est programmée !**

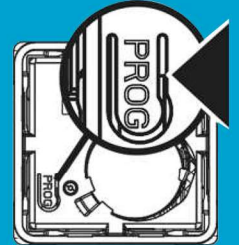

somfy®

**VOTRE GARANTIE 7 ANS PIÈCES, MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT  
MOTEUR + PANNEAU SOLAIRE + BATTERIE**

7

ANS  
GARANTIE



Nous avons apposé un **QR code** sur la lame finale de votre volet roulant équipé du moteur RS100 Solar io. Il matérialise la mise en oeuvre de la **garantie** jusqu'à son utilisation.

Par l'intermédiaire de celui-ci, vous :

#### Activez votre garantie

1. Scannez le QR code
2. Complétez le formulaire : cela prend 2 clics et 2 min !

*Vous réalisez une seule activation, quel que soit votre nombre de volets roulants RS100 Solar io.*

**Pour toute demande de SAV, scannez votre QR code !  
Somfy intervient directement chez vous**

