

VOLET ROULANT EXTÉRIEUR POSE B, C OU D


MOTEUR SOLAIRE **AMC** PRODUCTION 

À FAIRE IMPÉRATIVEMENT

Votre volet roulant solaire est réglé en usine, mais la batterie est débranchée pour le transport. La première étape est donc de rebrancher le moteur et la batterie.

1. Ouvrir la trappe de visite du coffre à l'aide d'un tournevis
2. Brancher la fiche qui relie la batterie au moteur.
3. Procéder à la pose du volet roulant.

Votre volet roulant solaire est prêt à poser !

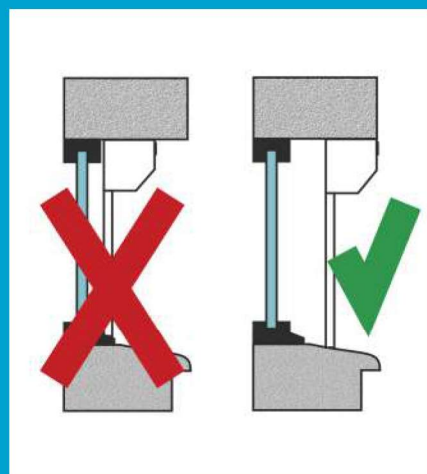

NOTE IMPORTANTE :

Le panneau solaire du volet roulant doit être **impérativement exposé à la lumière du jour**.

Le volet ne doit donc pas être à l'ombre d'une avancée de toiture ou de linteau qui ferait obstacle à ce rayonnement.

POSE DE VOTRE VOLET ROULANT



Engager les glissières dans les consoles du coffre.



Positionner le volet roulant selon la pose choisie. Selon la largeur de votre volet, prévoyez d'être à 2 personnes pour le faire.

ATTENTION À MANIPULER LE VOLET EN SOUTENANT BIEN LE COFFRE.



Après avoir repéré l'emplacement des trous de fixation des glissières, percer les murs, puis fixer le volet en place



Dans le cas de la pose C : les glissières ne sont pas percées, il faut donc les percer avec une mèche à métaux (3 à 4 trous sur la hauteur).



VOLET ROULANT EXTÉRIEUR POSE B, C OU D

Enregistrement du premier émetteur

Note : Vous pouvez contrôler le moteur en appuyant sur la touche Montée, Stop ou Descente lorsque cet émetteur est enregistré



Inversion du sens de rotation



Réglage de fin de course haute



Réglage de fin de course basse



Effacement de fin de course haute



Effacement de fin de course basse



Troisième position

